




# Manual de Instalación Calefactor Solar por Aire FEBOXEVER<sup>®</sup> DSP 1x1

Rev  
1.5

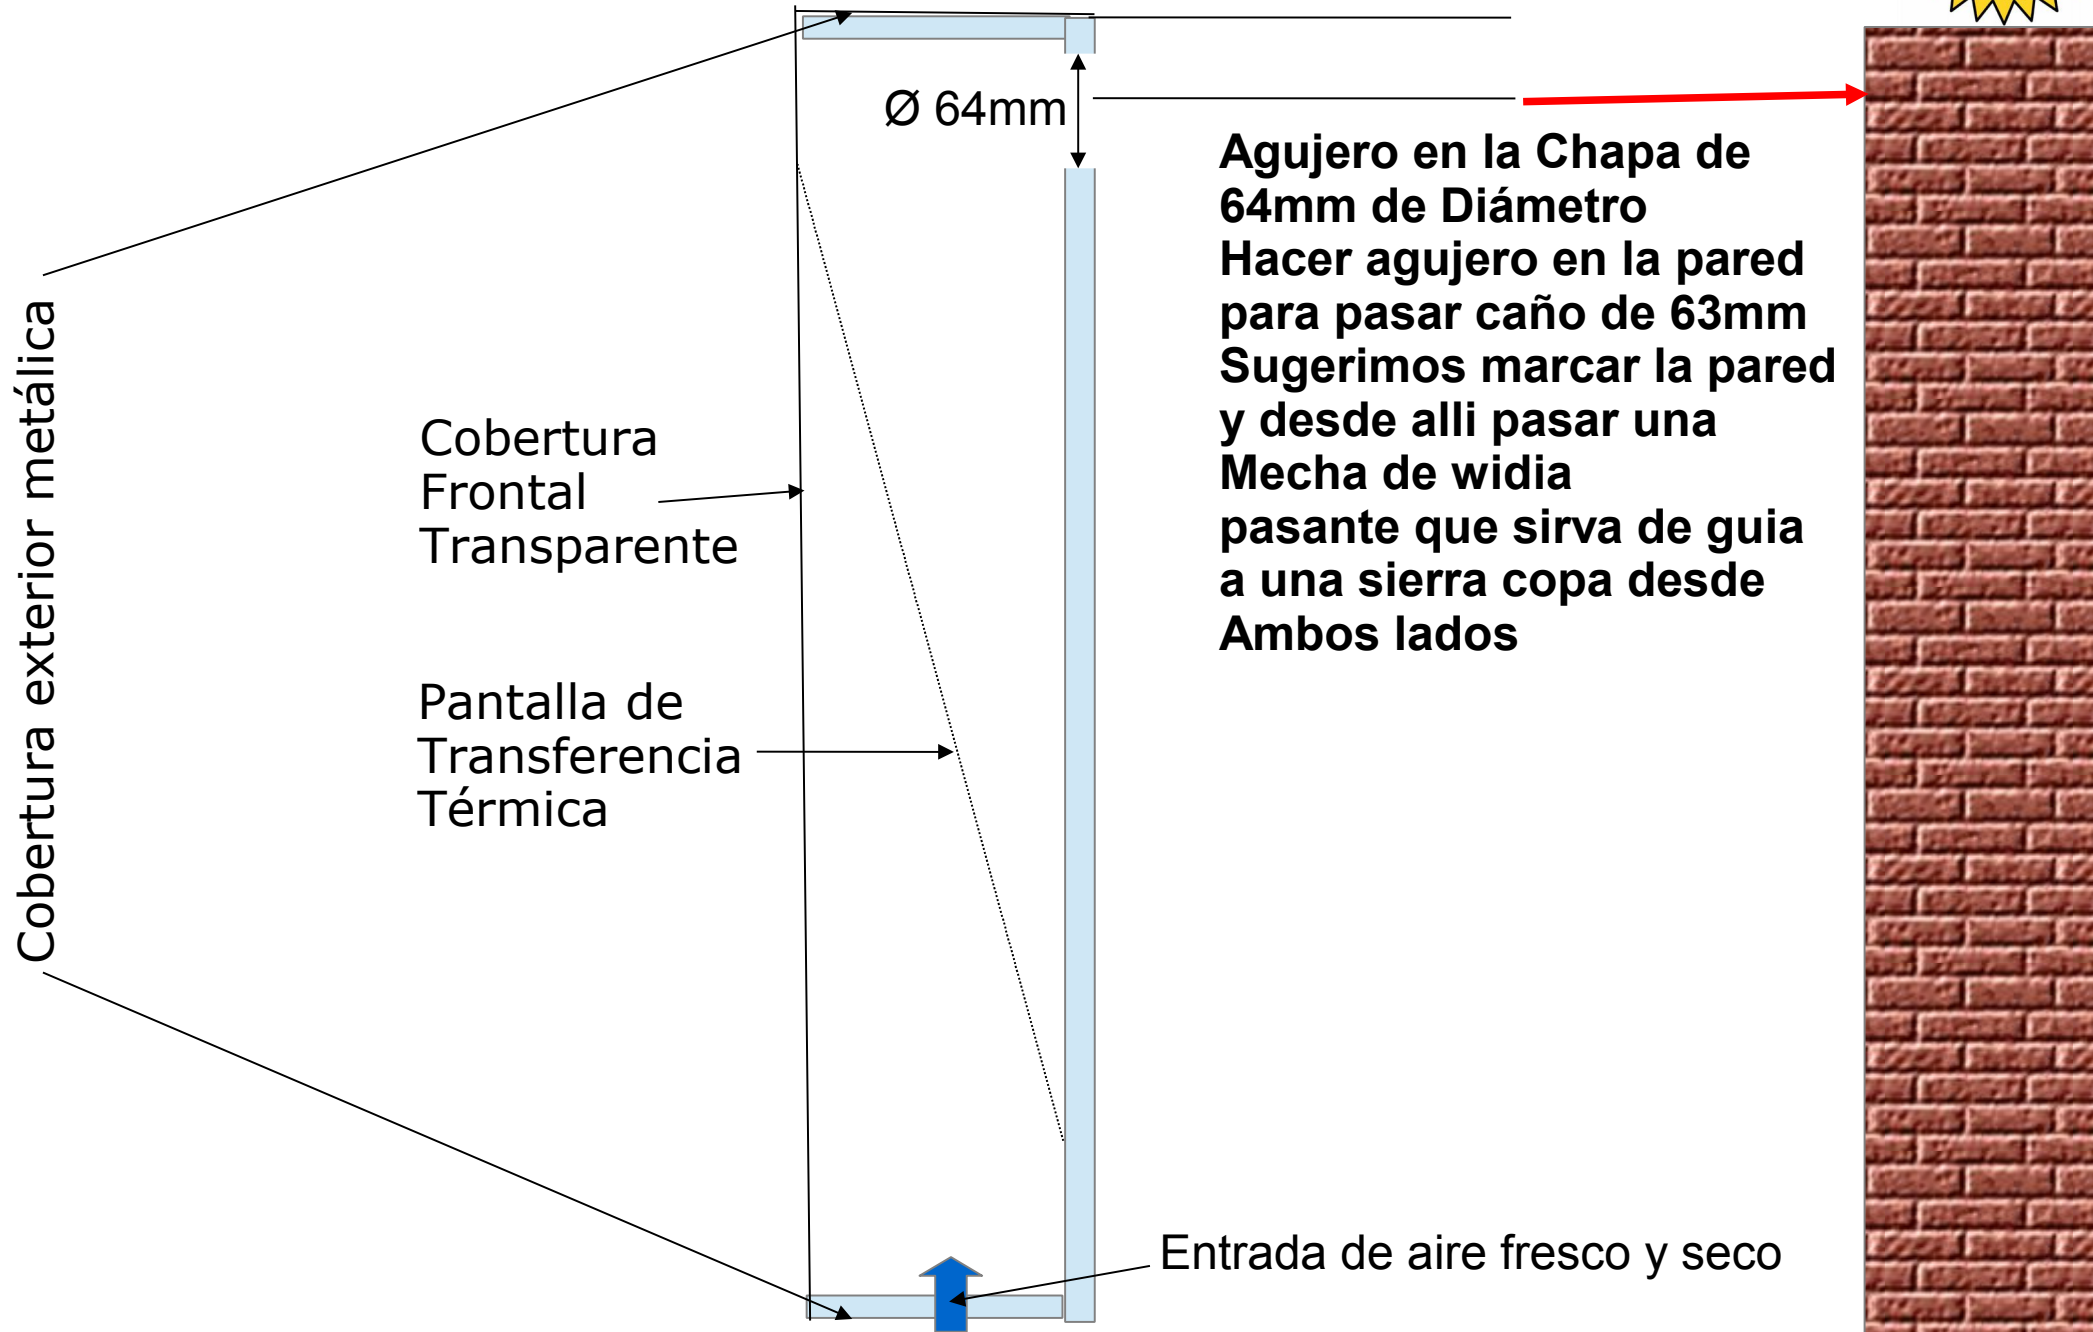

# Insertar el tubo de PVC de 63 mm en el agujero de la pared



Cobertura exterior metálica

Cobertura Frontal Transparente


Pantalla de Transferencia Térmica

Entrada de aire fresco y seco

[www.feboxever.com.ar](http://www.feboxever.com.ar)


3 cm

A ras

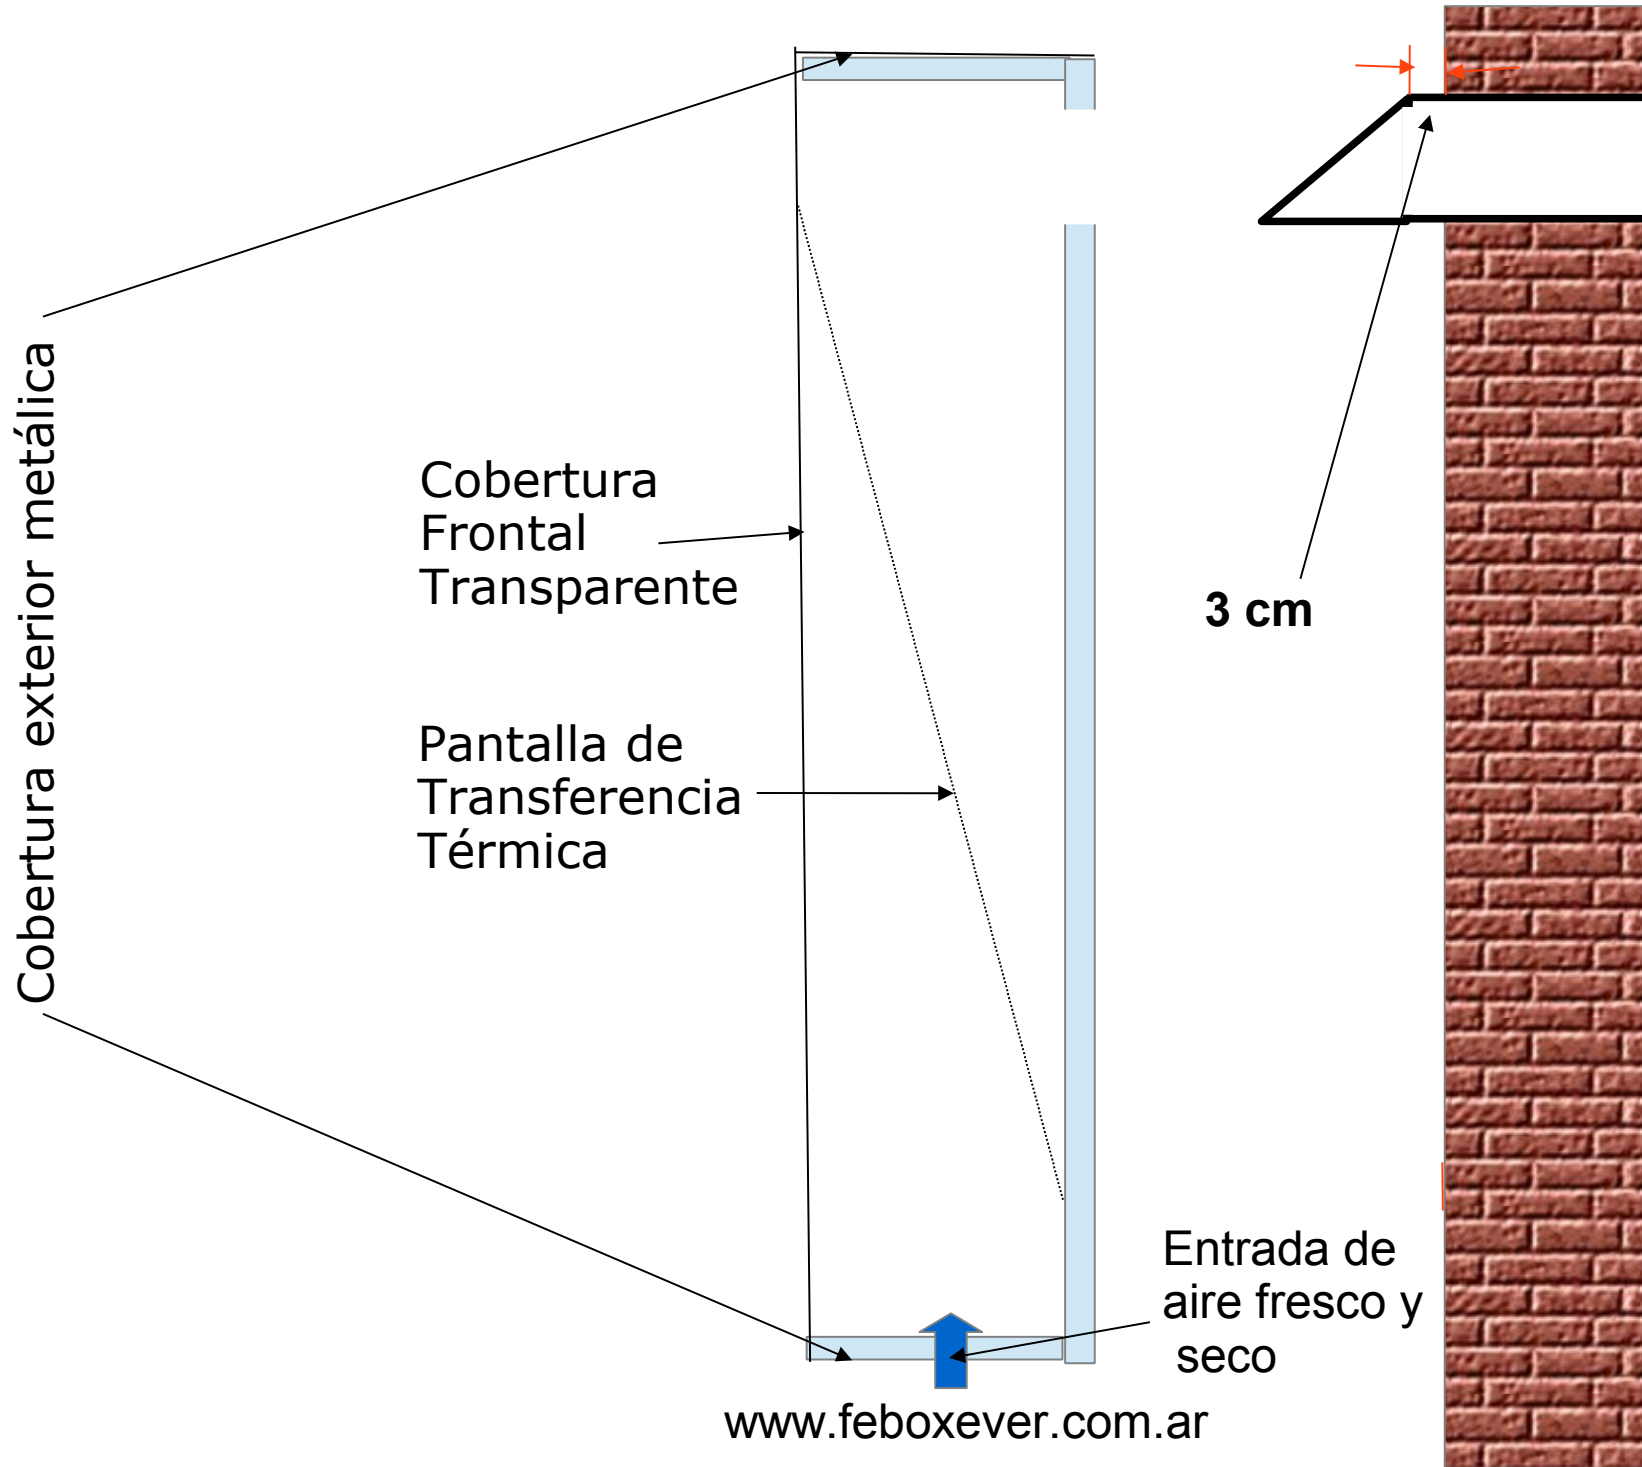




# Acomodar las orejas de montaje, Calzar el panel solar en el tubo de PVC de 63 mm y Marcar los agujeros de las orejas en la pared

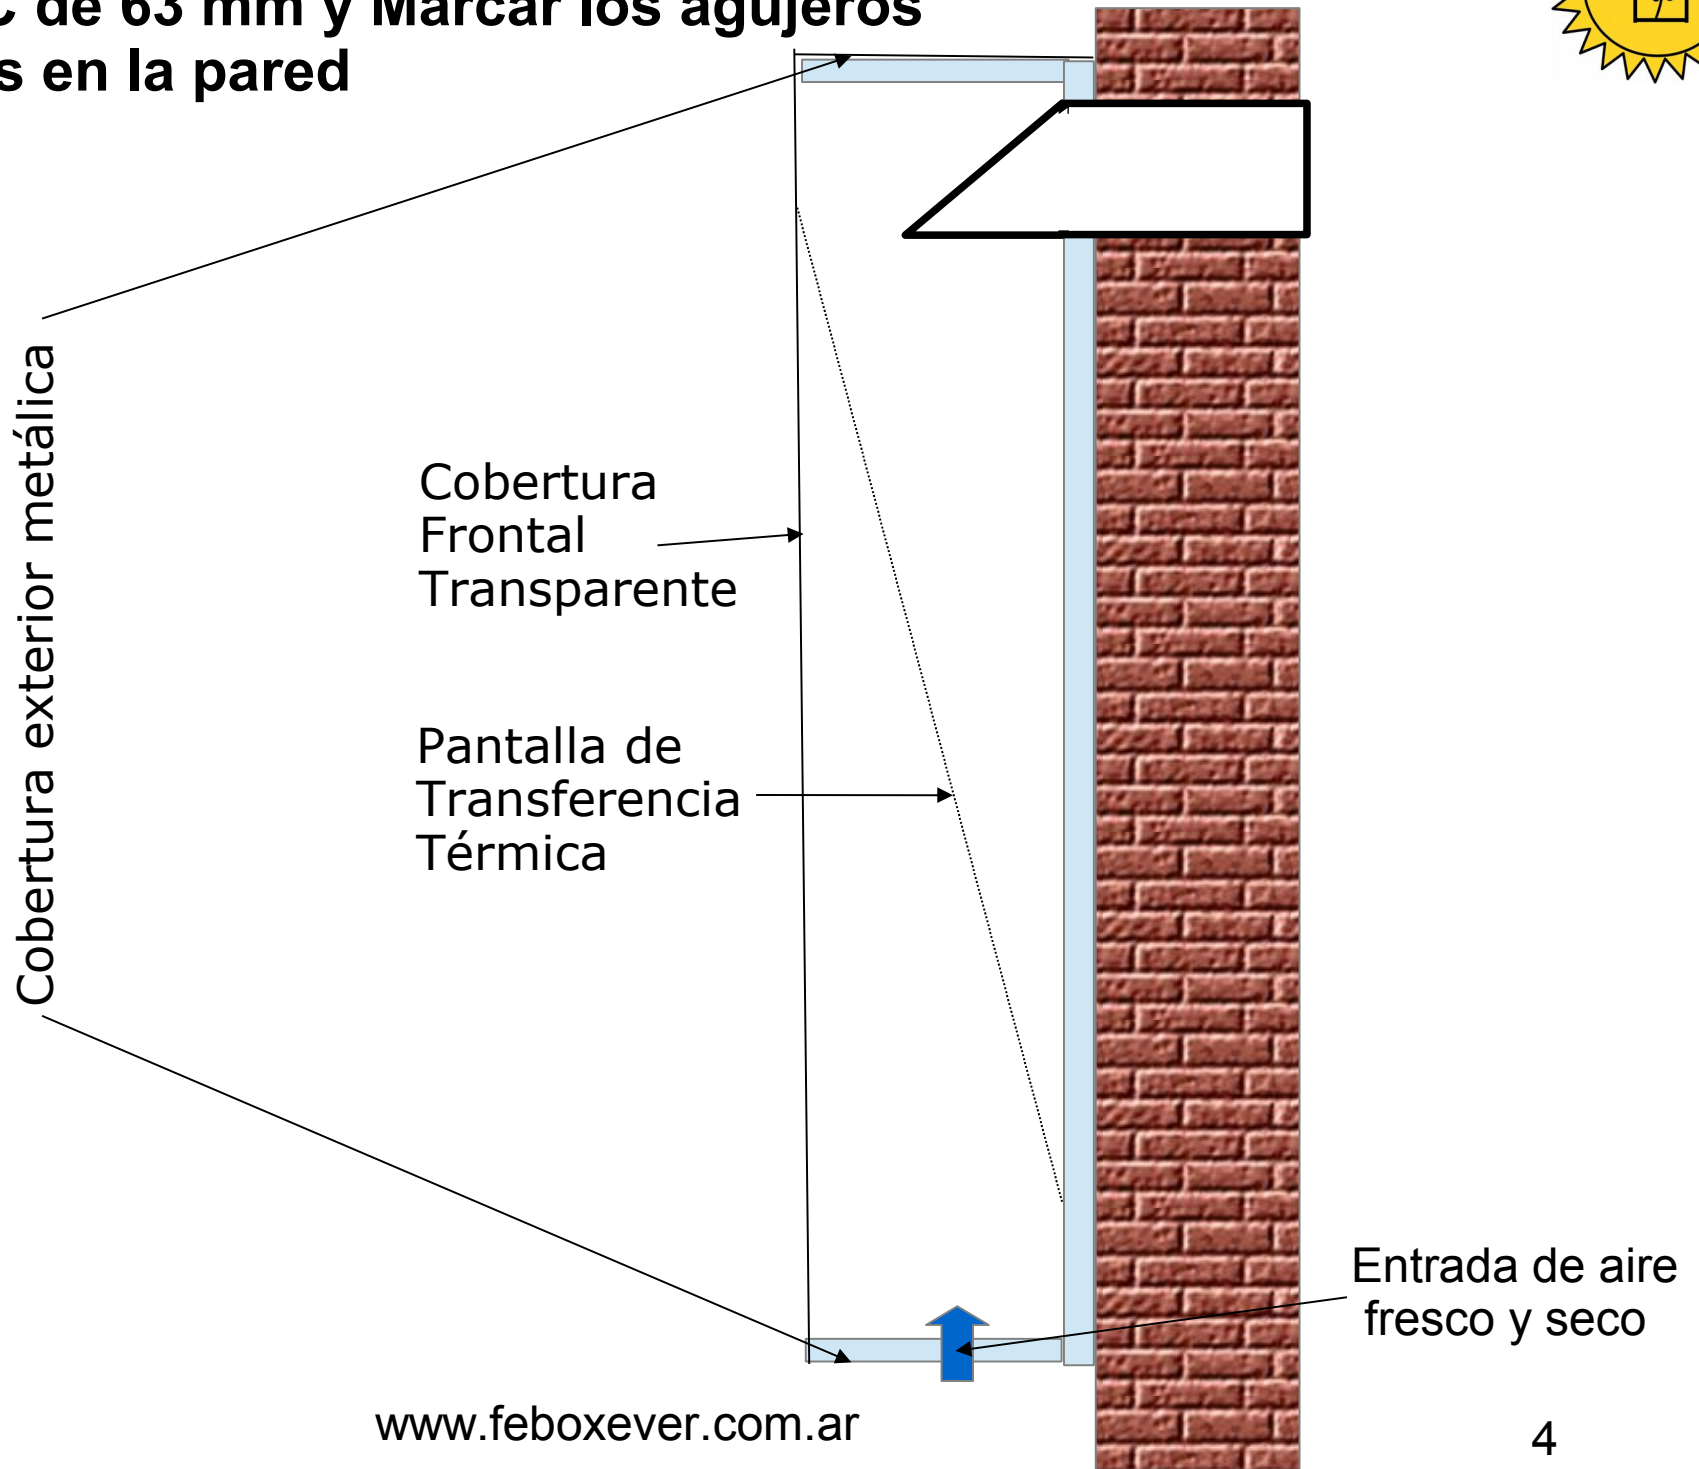




## Orejas de Fijación (Panel lado chapa)

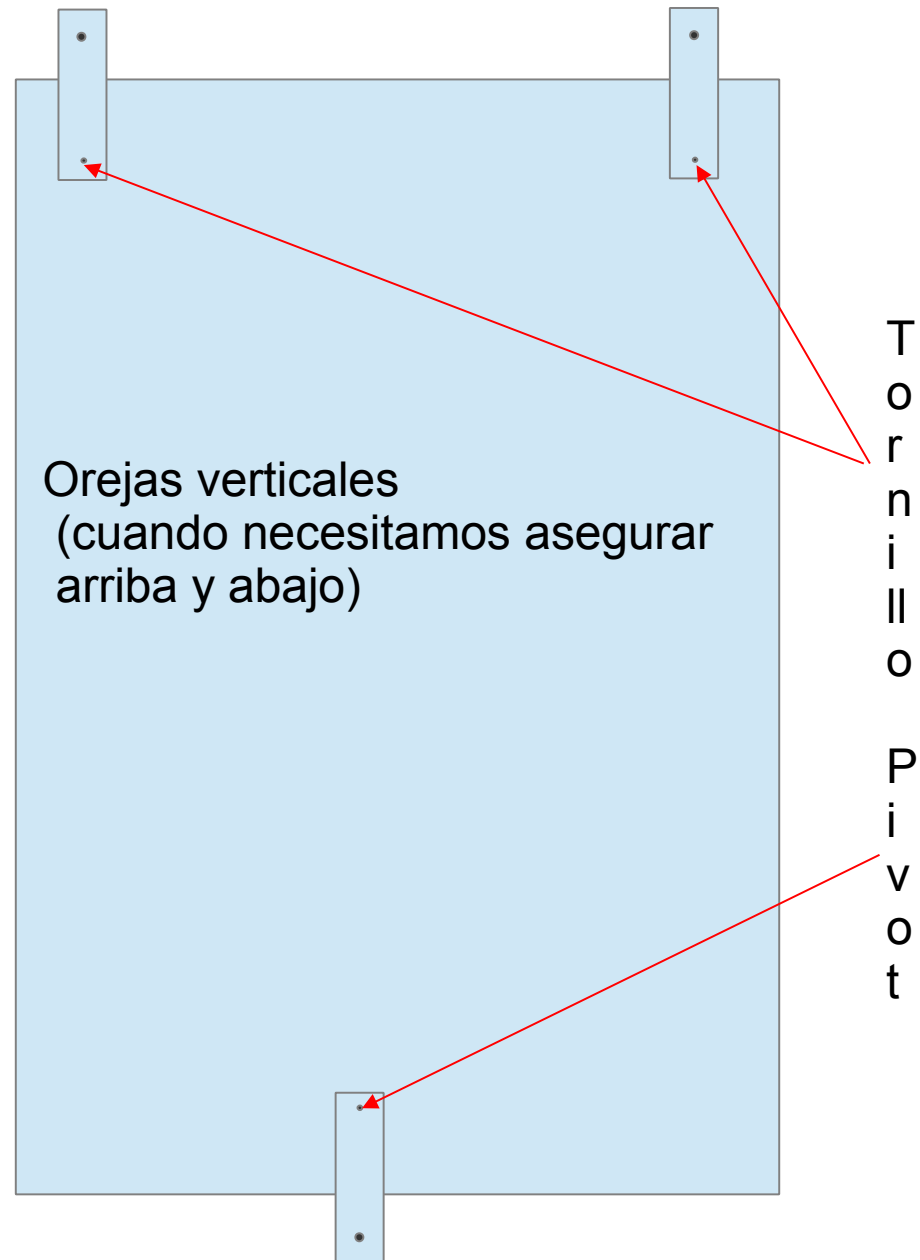



## Termostato electrónico y forzador

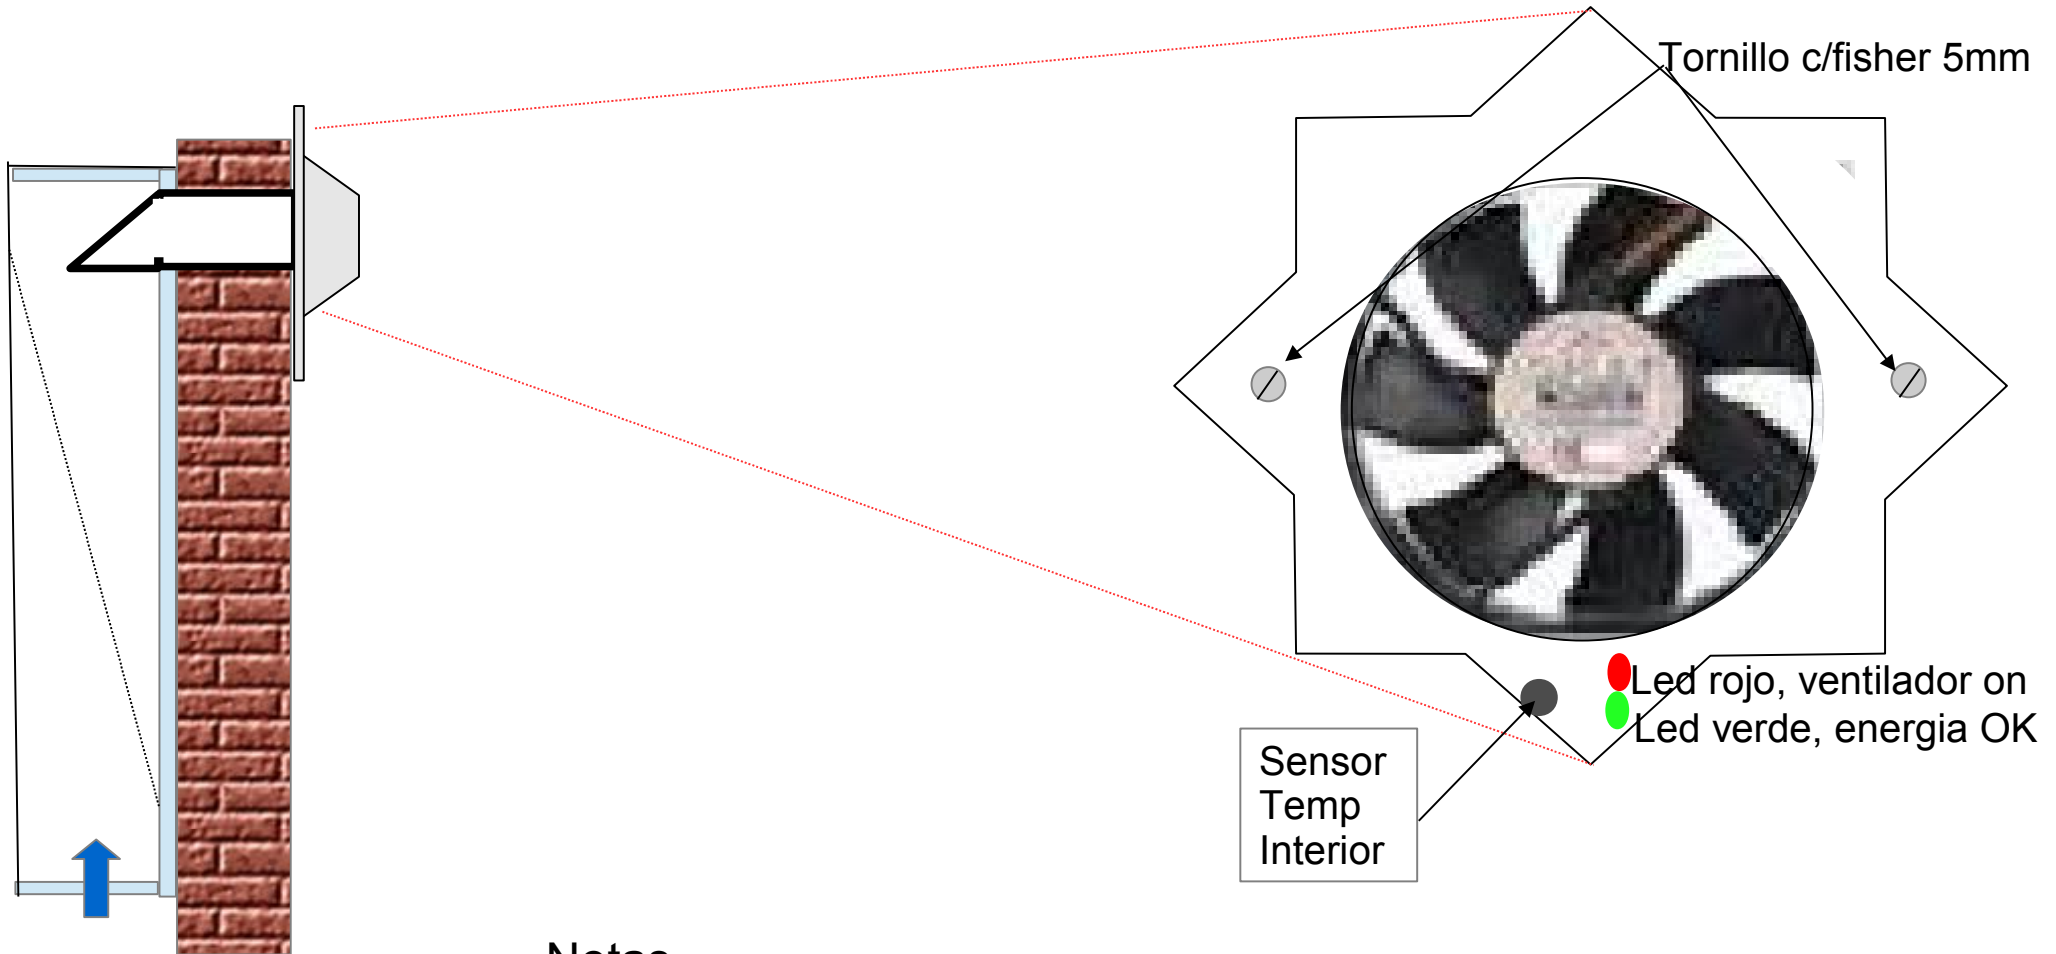


### Notas

- Se debe conectar una fuente de 12 volt de corriente continua positivo rojo negativo negro




# Conexión del Sensor del Panel

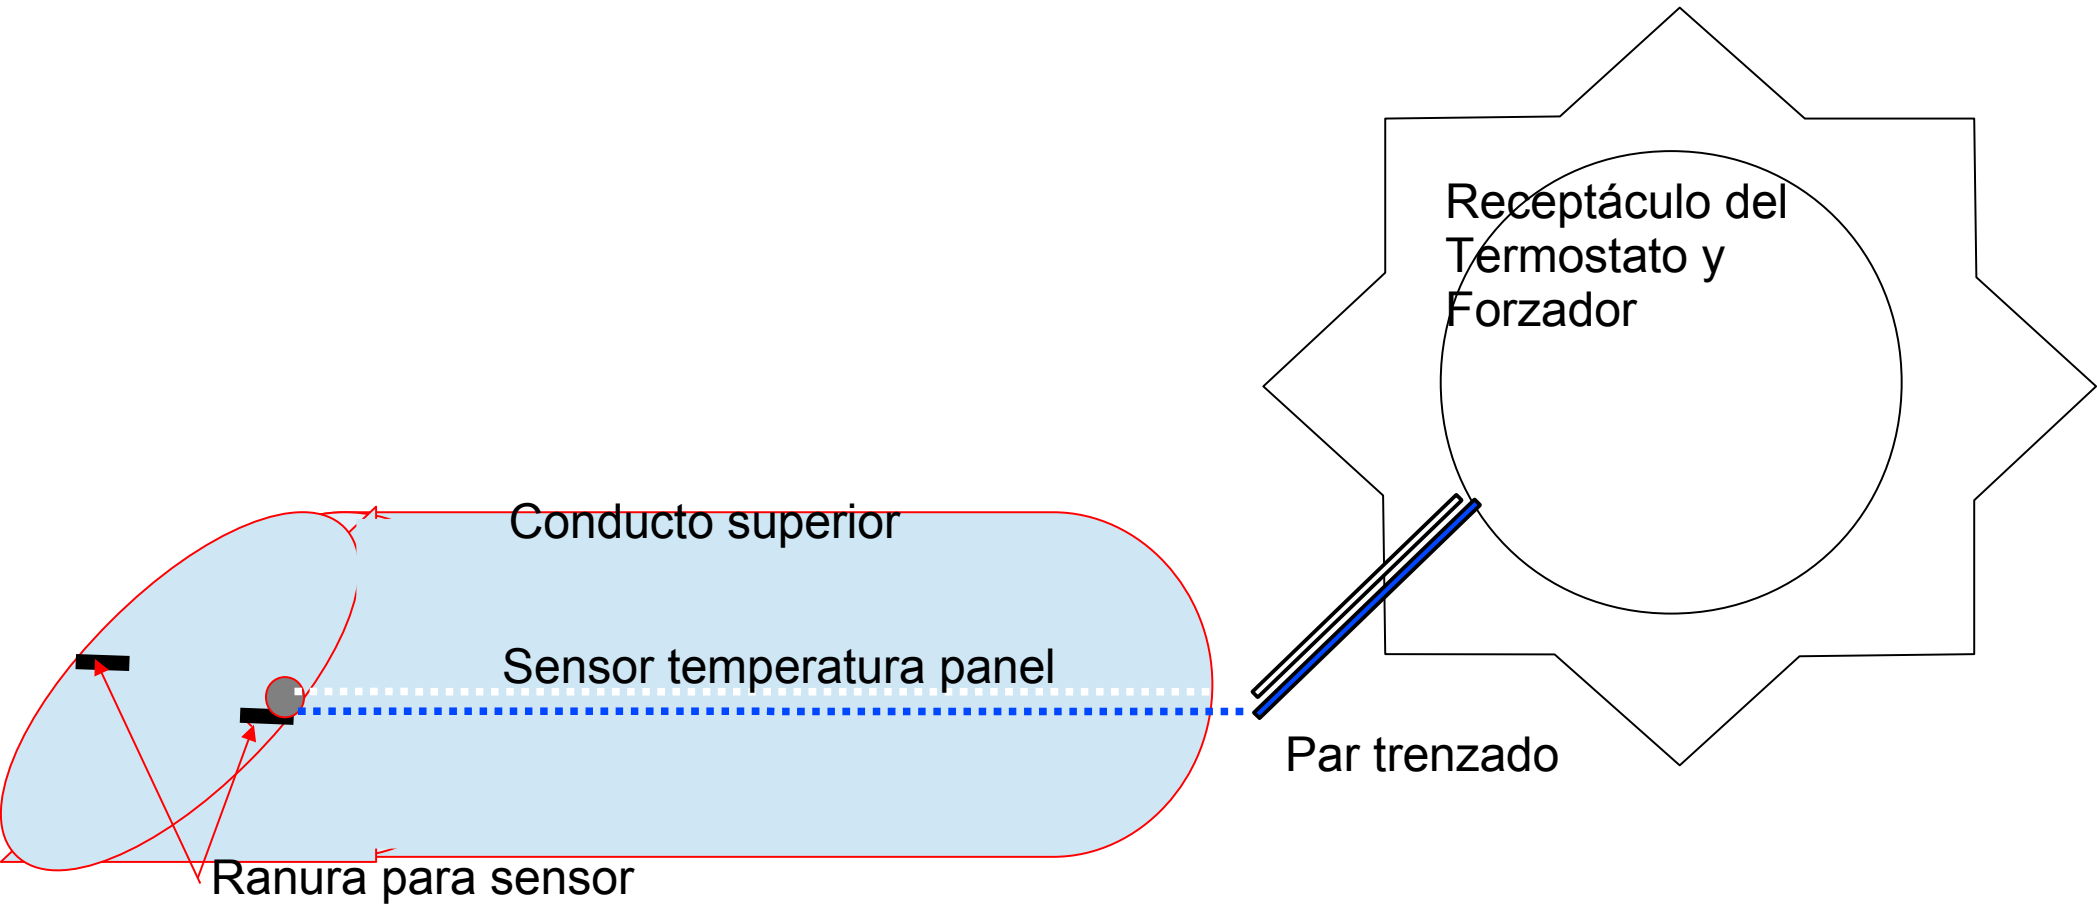



Quando NO se quiere que funcione y que no entre aire caliente se corre tapa superior para que el aire fluya hacia arriba

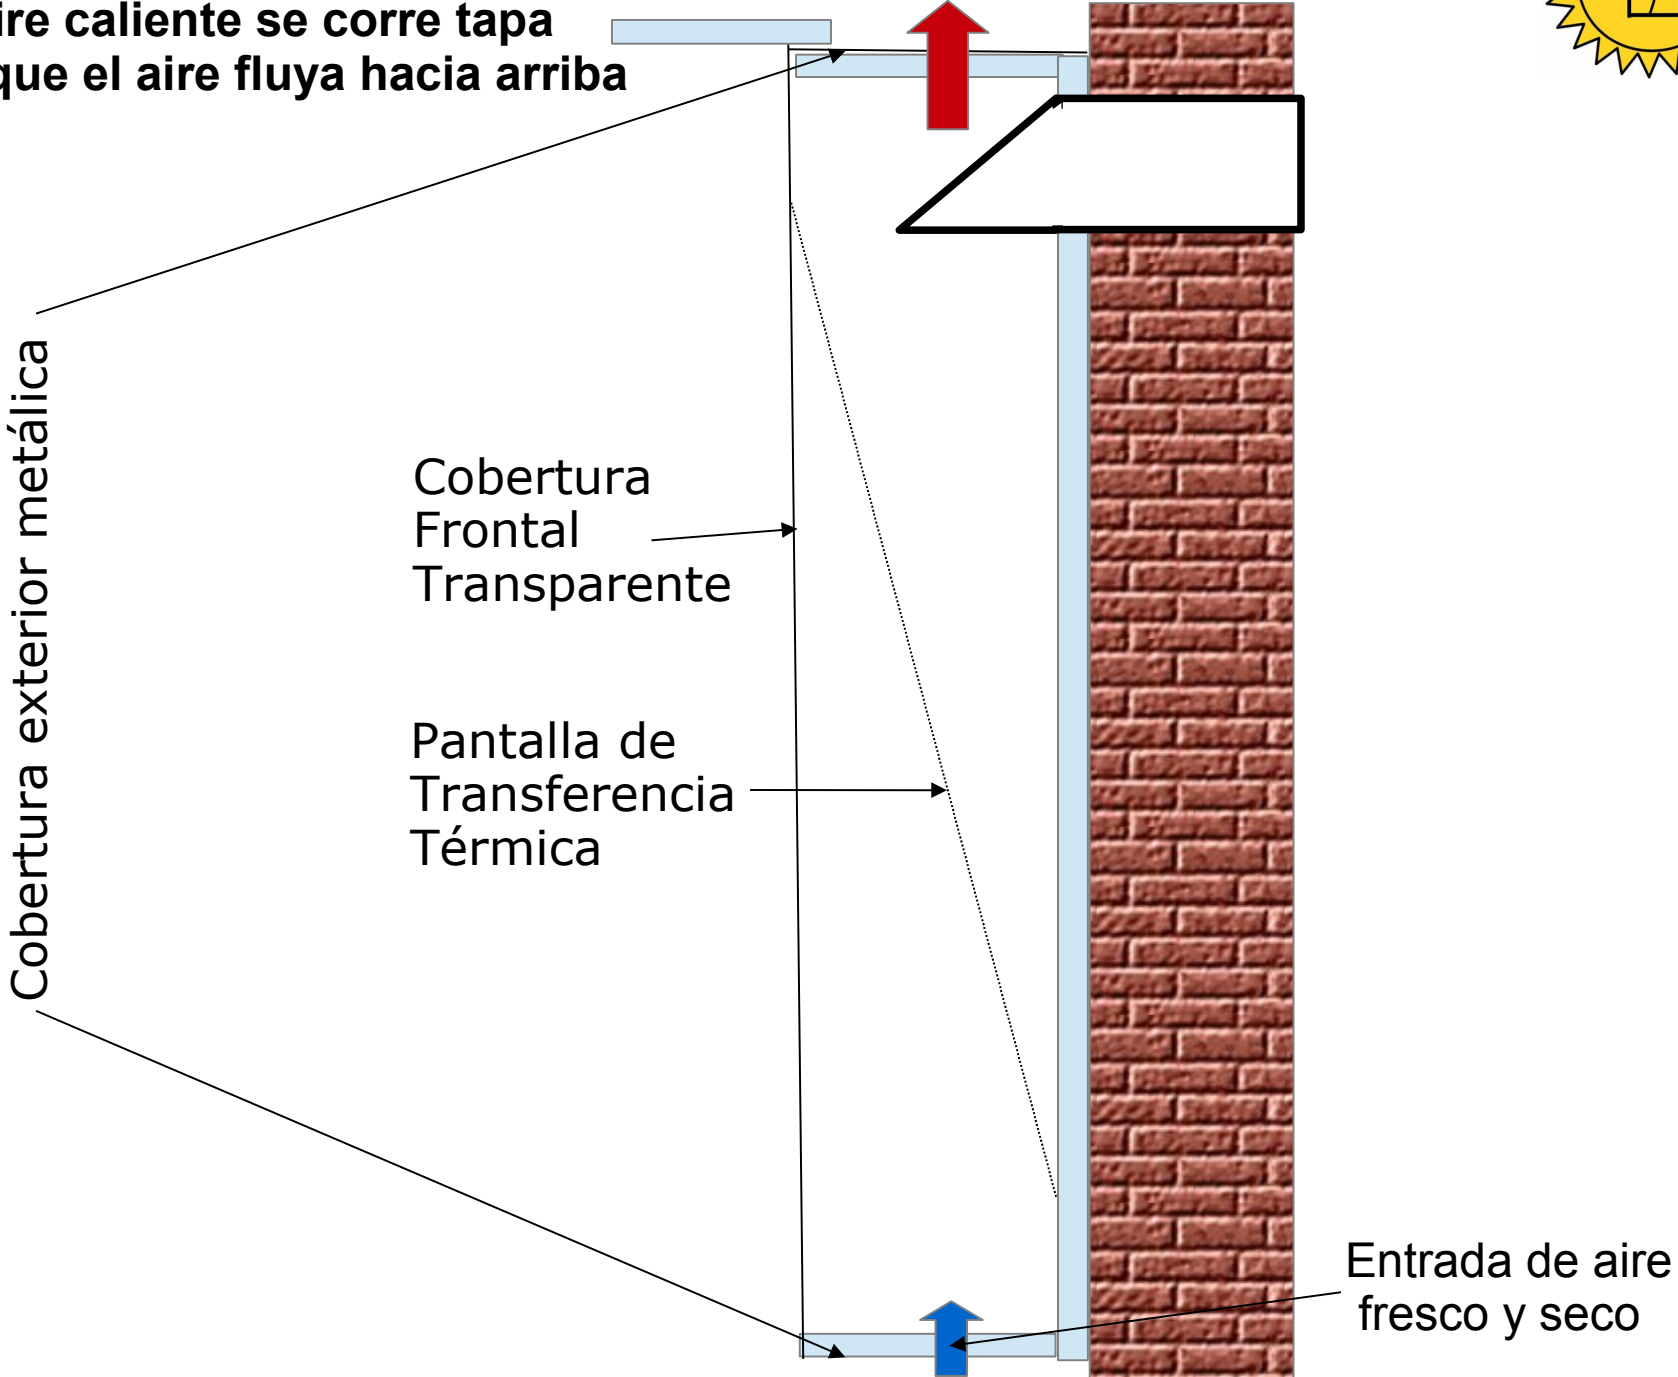





# Gracias

Sus comentarios ayudan a mejorar este material,  
por favor enviar a [info@feboxever.com.ar](mailto:info@feboxever.com.ar)